


Einbauanleitung Bauart „Premium 1 Typ AD“

Anschlagkonstruktion / Anschlagpunkt zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz. Geprüft nach DIN EN 795 CE 0158

Bauart: Zum Aufdübeln auf Beton min. B25 nach DIN 1045

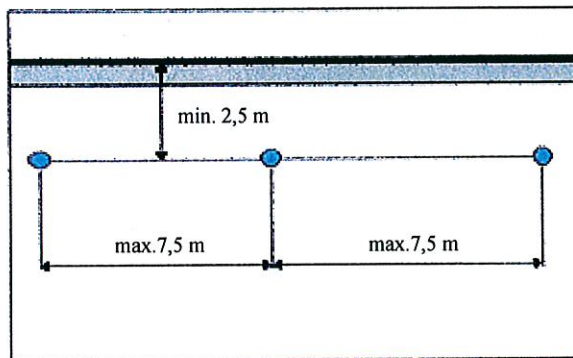

Vorbemerkung

Vor Einbau des Premium's ist die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu überprüfen. Die technischen Baubestimmungen sind einzuhalten. Am Kopf des Premium's können bis zu 7 kN Belastung auftreten.

Achtung!

Der Premium darf **nicht** als Transportöse oder zum Anschlagen von Lasten benutzt werden. Es dürfen ausschließlich Originalteile des RUSITEC'S-Systems verwendet werden.

Montage:

Montageabstände:

- min. 2,5 m von der Bauwerkskante
- max. 7,5 m von Stütze zu Stütze


1 Bohrloch von 16 mm senkrecht, 110 mm tief in den Beton bohren. Ankerbolzen BZ plus 16/25 soweit einstecken, dass nur das Gewinde sichtbar ist. Unterlegscheibe aufstecken und Mutter mit Drehmomentschlüssel 110 Nm festschrauben. Dann „Premium 1,, darauf aufschrauben.

Hinweis: Die Ringschraube muss handfest angezogen werden.

Drehmomentschlüssel verwenden!!!

Achtung:

Die beiliegende Montageanleitung der mitgelieferten Ankerbolzen muss beachtet werden!!!

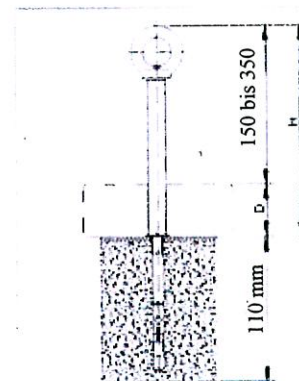

Dachaufbauhöhe:

- bis 150 mm = 300 mm hohe Stütze
- 150-250 mm = 400 mm hohe Stütze
- 250-350 mm = 500 mm hohe Stütze
- darüber auf Anfrage

Aus der Anwendung der Details und allen Angaben können Rechtsansprüche nicht hergeleitet werden, da uns die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten nicht bekannt sind.

Technische Änderungen vorbehalten.