


Einbauanleitung „Premium 1 Typ ST“

Anschlagkonstruktion / Anschlagpunkt zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz. Geprüft nach DIN EN 795 CE 0158

Bauart: Zum Aufschrauben auf Stahl

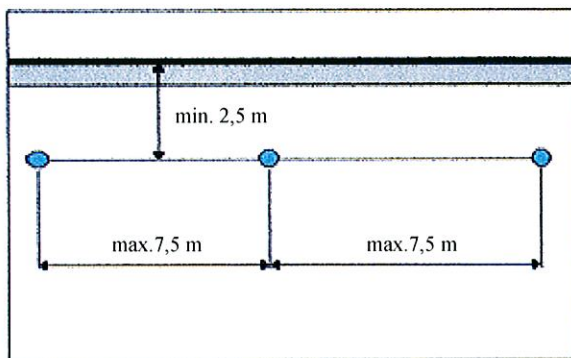

Vorbemerkung

Vor Einbau des Premium's ist die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu überprüfen. Die technischen Baubestimmungen sind einzuhalten. Am Kopf des Premium's können bis zu 7 kN Belastung auftreten.

Achtung!

Der Premium darf **nicht** als Transportöse oder zum Anschlagen von Lasten benutzt werden. Es dürfen ausschließlich Originalteile des RUSITEC'S-Systems verwendet werden.


Montage:

Montageabstände:

- min. 2,5 m von der Bauwerkskante
- max. 7,5 m von Stütze zu Stütze

1 Bohrloch von 17 mm senkrecht in die Stahlkonstruktion bohren, Schraubenloch mit Rostschutzmittel versehen, Premium I mit Schrauben DIN 933 M16 x 55, Unterlegscheibe (oder Keilscheibe DIN 435 für T-Träger) fest verschrauben.

Hinweis: Die Ringschraube muss handfest angezogen werden!

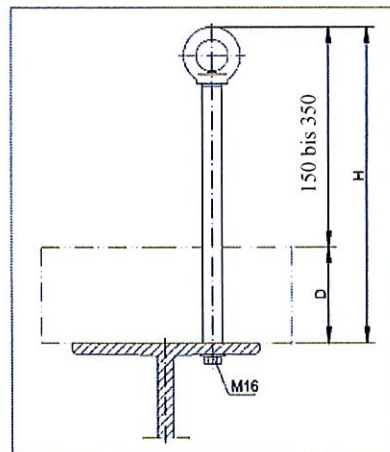

Dachaufbauhöhe:

- bis 150 mm = 300 mm hohe Stütze
- 150-250 mm = 400 mm hohe Stütze
- 250-350 mm = 500 mm hohe Stütze
- darüber auf Anfrage

Aus der Anwendung der Details und allen Angaben können Rechtsansprüche nicht hergeleitet werden, da uns die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten nicht bekannt sind.

Technische Änderungen vorbehalten.