


Einbauanleitung Bauart „Premium 2 Typ AB“

Anschlagkonstruktion / Anschlagpunkt zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz. Geprüft nach DIN EN 795 CE 0158

Bauart: Zum Aufdübeln auf Betonbinder min. B35 nach DIN 1045

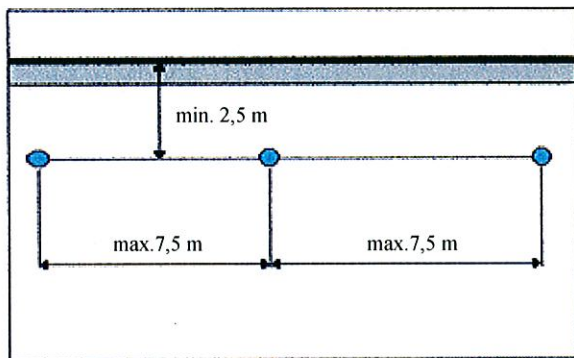

Vorbemerkung

Vor Einbau des Premium's ist die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu überprüfen. Die technischen Baubestimmungen sind einzuhalten. Am Kopf des Premium's können bis zu 7 kN Belastung auftreten.

Achtung!

Der Premium darf **nicht** als Transportöse oder zum Anschlagen von Lasten benutzt werden. Es dürfen ausschließlich Originalteile des RUSITEC'S-Systems verwendet werden.

Montage:

Montageabstände:

min. 2,5 m von der Bauwerkskante

max. 7,5 m von Stütze zu Stütze


2 Bohrlöcher 12 mm senkrecht, 85 mm tief in den Beton bohren. Ankerbolzen BZ 12/15 einstecken. Premium 2 aufsetzen und die Muttern mit Unterlegscheiben mit einem Drehmomentschlüssel (60Nm) festschrauben.

Drehmomentschlüssel verwenden!!!

Achtung:

Die beiliegende Montageanleitung der mitgelieferten Ankerbolzen muss beachtet werden!!!

Hinweis: Die Ringschraube muss handfest angezogen werden!

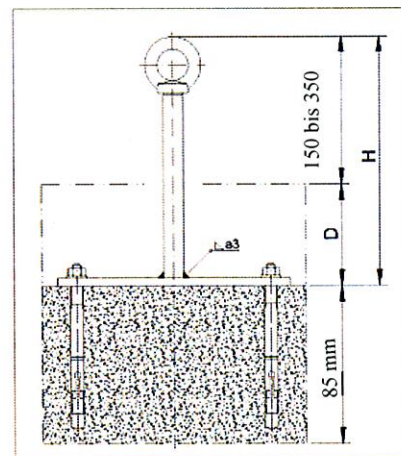

Aus der Anwendung der Details und allen Angaben können Rechtsansprüche nicht hergeleitet werden, da uns die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten nicht bekannt sind.

Technische Änderungen vorbehalten.