


Einbauanleitung Bauart „Premium 2 Typ AD“

Anschlagkonstruktion / Anschlagpunkt zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz. Geprüft nach DIN EN 795 CE 0158

Bauart: Zum Aufdübeln auf Beton min. B25 nach DIN 1045

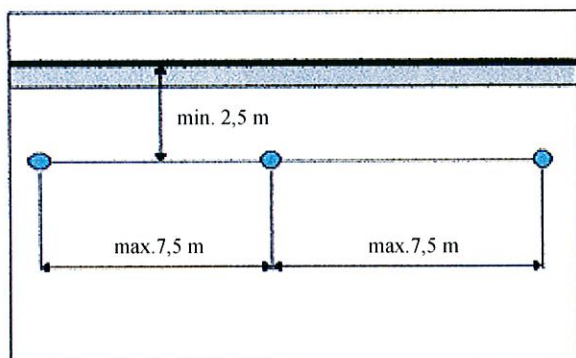

Vorbemerkung

Vor Einbau des Premium's ist die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu überprüfen. Die technischen Baubestimmungen sind einzuhalten. Am Kopf des Premium's können bis zu 7 kN Belastung auftreten.

Achtung!

Der Premium darf **nicht** als Transportöse oder zum Anschlag von Lasten benutzt werden. Es dürfen ausschließlich Originalteile des RUSITEC'S-Systems verwendet werden.

Montage:

Montageabstände:

min. 2,5 m von der Bauwerkskante

max. 7,5 m von Stütze zu Stütze


2 Bohrlöcher 12 mm senkrecht, 85 mm tief in den Beton bohren. Ankerbolzen BZ 12/15 einstecken. Premium 2 Typ AD aufsetzen und die Muttern mit Unterlegscheiben mit einem Drehmomentschlüssel (60Nm) festschrauben.

Drehmomentschlüssel verwenden!!!

Achtung:

Die beiliegende Montageanleitung der mitgelieferten Ankerbolzen mussbeachtet werden!!!

Hinweis: Die Ringschraube muss handfest angezogen werden!

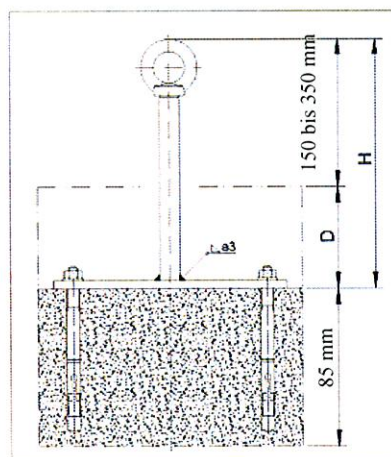

Aus der Anwendung der Details und allen Angaben können Rechtsansprüche nicht hergeleitet werden, da uns die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten nicht bekannt sind.

Technische Änderungen vorbehalten.