


Einbauanleitung Bauart „Premium 2 Typ HD“

Anschlagkonstruktion / Anschlagpunkt zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz. Geprüft nach DIN EN 795 CE 0158

Bauart: Zum Aufschrauben auf Holzbalken

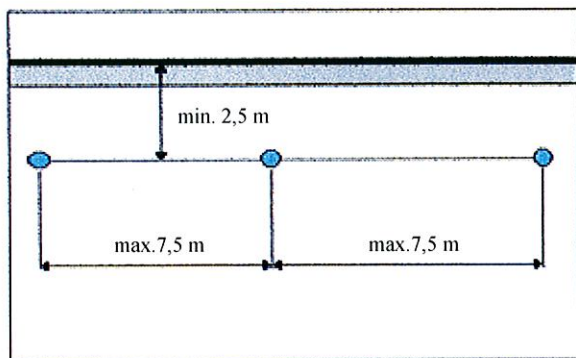

Vorbemerkung

Vor Einbau des Premium's ist die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu überprüfen. Die technischen Baubestimmungen sind einzuhalten. Am Kopf des Premium's können bis zu 7 kN Belastung auftreten.

Achtung!

Der Premium darf **nicht** als Transportöse oder zum Anschlag von Lasten benutzt werden. Es dürfen ausschließlich Originalteile des RUSITEC'S-Systems verwendet werden.

Montage:


Montageabstände:

min. 2,5 m von der Bauwerkskante

max. 7,5 m von Stütze zu Stütze

Vorböhrern in den Balken entfällt. "Premium 2", mit Sechskant-Holzschrauben Dual-Drive DIN 571 mit Torx - Antrieb 10 / 100 mm und Unterlegscheiben A 10,5 DIN 9021 festschrauben.

Hinweis: Die Ringschraube muss handfest angezogen werden!

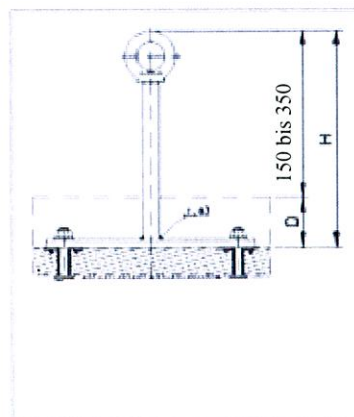

Dachaufbauhöhe:

bis 150 mm = 300 mm hohe Stütze

150-250 mm = 400 mm hohe Stütze

250-350 mm = 500 mm hohe Stütze

darüber auf Anfrage

Aus der Anwendung der Details und allen Angaben können Rechtsansprüche nicht hergeleitet werden, da uns die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten nicht bekannt sind.

Technische Änderungen vorbehalten.