


Einbauanleitung „Premium Universal“


Anschlagkonstruktion / Anschlagpunkt zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz. Geprüft nach DIN EN 795 CE 0158

Bauart: Zum Aufschrauben auf T-Träger / Trapezblechen

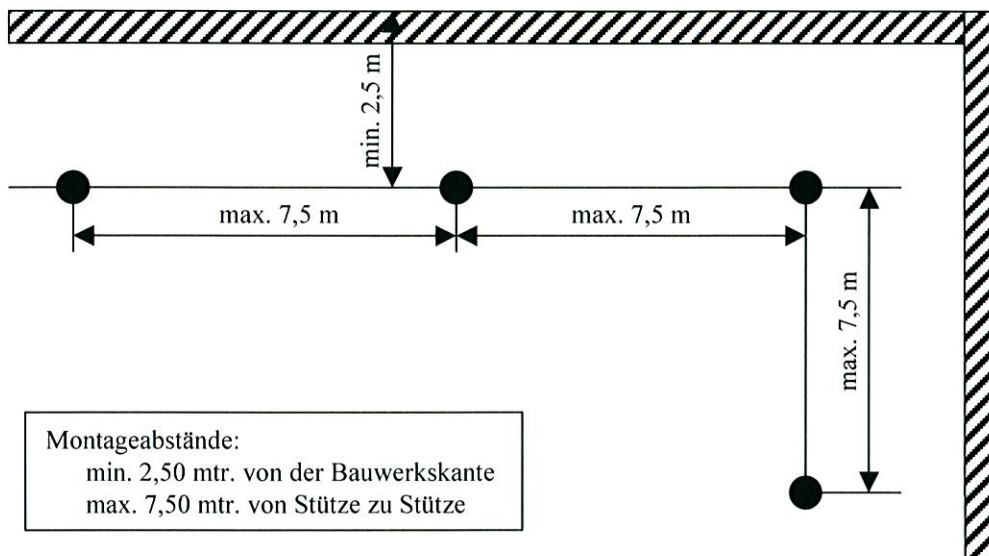

Montageabstände:
 min. 2,50 mtr. von der Bauwerkskante
 max. 7,50 mtr. von Stütze zu Stütze

Vor Einbau des „Premium Universal“ ist die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu überprüfen. Die technischen Bestimmungen sind einzuhalten. Am Kopf des „Premium Universal“ können bis zu 12 kN auftreten.

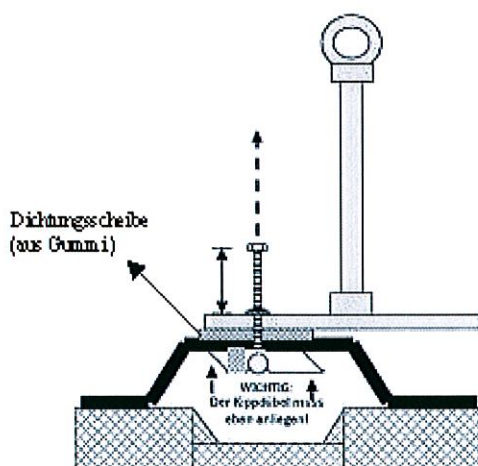

Montage:

An den vorgegebenen Löchern des „Premium Universal“ werden im Blech die 22 mm Bohrlöcher erstellt, wodurch die vier Kippdübel geführt und befestigt werden. Die Kippdübel müssen eben anliegen!

Hinweis: Die Ringschraube muss Handfest angezogen werden!

Dachaufbauhöhe:

bis 150 mm = 300 mm hohe Stütze
 150 - 250 mm = 400 mm hohe Stütze
 250 - 350 mm = 500 mm hohe Stütze
 darüber auf Anfrage

Aus der Anwendung der Details und allen Angaben können keine Rechtsansprüche geltend gemacht werden, da uns die jeweils örtlichen Gegebenheiten nicht bekannt sind.
 Technische Änderungen vorbehalten